

SHARP®

AQUOS

オーディオ

シアターラックシステム

形名

エイ エヌ エイ アール

AN-AR310



ファミリンク機能を使うための かんたん!!ガイド

本書は、設置およびアクオスに連動して動作するファミリンク機能を使うための
接続・設定・操作方法をまとめたガイドです。

ファミリンク機能以外の内容については、取扱説明書をご覧ください。



手順1 設置する

手順2 アクオスやレコーダーと接続する

手順3 アクオスやレコーダーの音声を
本機で聞くように設定する

手順4 アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く

最初に
お読みください



ファミリンク機能とは…

- ・本機とファミリンク対応の当社製アクオスやブルーレイディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダーなどの機器を HDMI ケーブルで接続することで、これらの機器が相互に連携し動作する機能です。
- ・アクオスのリモコン（またはファミリモコン）をアクオスに向けて操作することにより、アクオスの動作に連動して本機の電源「入 / 切」や音量調整、消音、音声切換などを行うことができます。

詳しくは、取扱説明書 29 ページをご覧ください。

ファミリンク対応機種については… シャープホームページまたは当社液晶カラーテレビの総合カタログをご覧ください。

シャープホームページでの確認方法

アドレスを入力しAQUOSオーディオのページを開き、
「AQUOSファミリンク対応状況」で確認ください。

<http://www.sharp.co.jp/support/an/index.html>

故障かな?と思ったら…

- ・本機の電源が入らない
 - ・アクオスのリモコンで操作できない
 - ・音や映像が出ない
- …などのときは、取扱説明書39～41 ページをご覧ください。

使い方や修理のご相談など


【お客様相談センター】
0120 - 001 - 251

受付時間 月曜～土曜 9:00～20:00
日曜・祝日 9:00～17:00
〈年末年始を除く〉

ご質問やメールでのお問い合わせは【サポートページ】
<http://www.sharp.co.jp/support/>

手順1

設置する

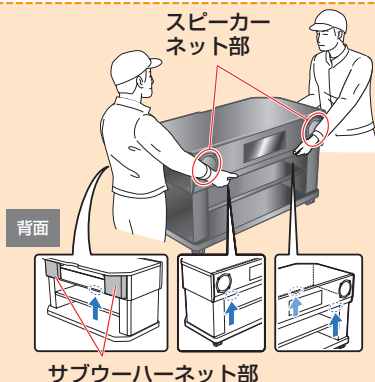

「持ち運ぶする」ときは…

- 本機は非常に重いので、持ち運びなどの作業は必ず2人以上で行ってください。
- 前面のスピーカーネット部および背面のサブウーハーネット部を強く押ししたり、触らないようにしてください。
- 持ち運びするときは、天板部下側の↑マークの部分を持ってください。
- 床などにキズをつけないよう十分に気をつけてください。




• 本機には、キャスターがついています。

① 本機を部屋に設置する


• テレビやレコーダーなどを設置したり、接続したりするときの作業スペースを確保のうえ、本機を設置してください。



• 指をはさまないように、気をつけて作業を行ってください。

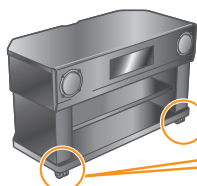

キャスター受皿をキャスター（前側2ヶ所）の下に敷く

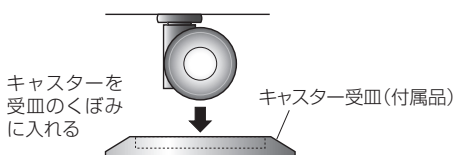

本機を部屋のコーナーや壁に寄せて設置する場合には、あらかじめ以下の作業を行ってください。

1. テレビやレコーダーなどと接続するケーブル類を本機に接続しておいてください。
 2. テレビやレコーダーなどを設置するために必要なケーブル類や転倒防止用のひもなどを配置しておいてください。
- 本機や接続した機器の電源コードやケーブル類を壁などに挟み込まないようにご注意ください。


② テレビやレコーダーなどを設置する

本機にテレビを設置する際は本機の中央に載せ、安全のためテレビの転倒防止策の実施をお願いします。

天板耐荷重: 約80kg

棚板耐荷重: 上段: 約15kg

下段: 約20kg

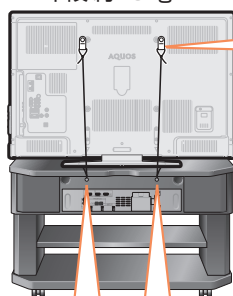


本機側

本機背面にテレビ転倒防止用部品（ネジ）取付部が左右2ヶ所あります。この取付部に付属のネジとワッシャーを取り付け、市販の丈夫なひもなどを使って、テレビ本体とつないでください。

テレビ側 アクオスの例

クランプ（アクオスに付属）

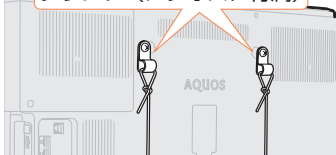


• 詳しくはご使用のテレビの取扱説明書をよくご覧のうえ実施ください。

ひもなどを使って
テレビ本体とつなぐ

ひもの結び目が上になるようにする
（下になるとひもが外れる恐れがあります）

テレビ転倒防止用
部品（ネジ）取付部
にネジとワッシャ
ーを取り付ける
（左右2ヶ所）

プラスドライバー
（市販品）

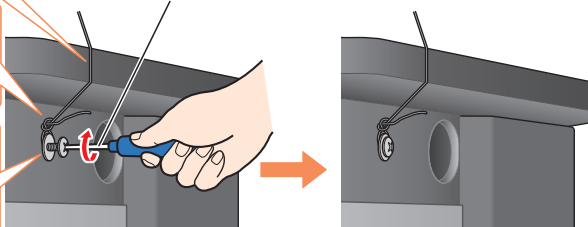

• この転倒防止策は一例で、テレビを前方向に倒れにくくするものです。後方向に対しては効果がありません。

手順2

ファミリンク機能を使うために アクオスやレコーダーと接続する

接続するときは、それぞれの機器の電源コードを抜いてから行ってください。
また、それぞれの機器の取扱説明書もよくご覧ください。

HDMIケーブル 付属品 または 市販品

(約1~2mの市販のHDMI認証品)
ケーブルをお使いください。





光デジタル音声ケーブル 付属品




- ・HDMIケーブルや光デジタル音声ケーブルを使用する前に、保護キャップがついている場合は取り外して接続してください。
- ・HDMIケーブルが2本以上必要なときは市販品をお買い求めください。
- ・HDMIケーブルは取り付け後、必ずケーブルを固定ホルダーにて固定してください。(取扱説明書21ページをご覧ください。)

ファミリンク対応アクオス

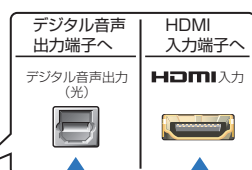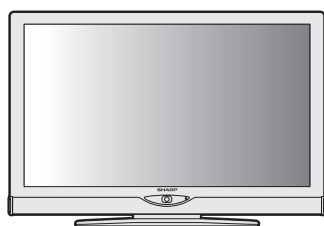

ファミリンク対応 ブルーレイディスクレコーダー／ ハイビジョンレコーダーなど

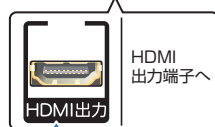

光デジタル音声ケーブル

付属品

アクオスの音声を本機
で聞くための接続
ファミリンクのための接続

HDMIケーブル

付属品

コントロール信号およびレコーダー
の音声をアクオスで聞いたり、
映像をアクオスで見えるための接続
ファミリンクのための接続

HDMIケーブル

市販品

コントロール信号およびレコーダー
の音声を本機やアクオスで聞き、
映像をアクオスで見えるための接続
ファミリンクのための接続


両方接続する

テレビ
端子へ


HDMI出力
端子へ

HDMI1入力
端子へ

本機背面
アンプ部

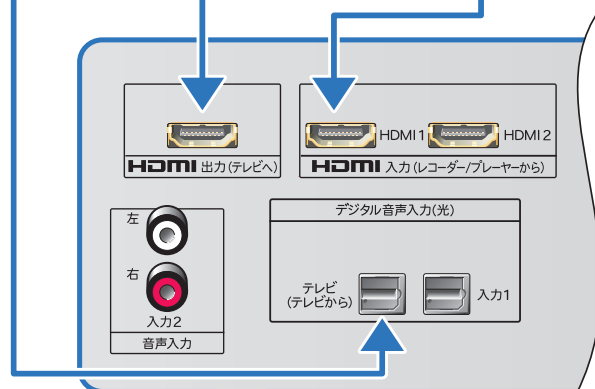


本機(背面)

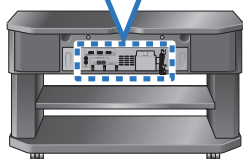

- ・すべての接続が終わってそれぞれの機器の電源プラグを差し込むときは、テレビの電源プラグを最後に差し込んでください。
- ・HDMIケーブルの抜き差しや接続方法を変えた場合は、全ての機器の電源を入れた状態でテレビの電源を入れ直してください。

電源コード
(約1.5m)

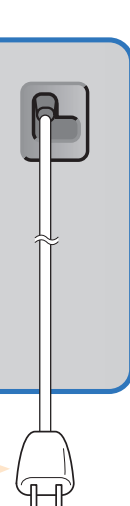

新製品や旧製品などのファミリンク対応アクオスと組み合わせる場合は、操作方法や表示内容が本書と異なる場合があります。ご使用になるアクオスの取扱説明書も併せてご覧ください。



アクオスのリモコン(例)

- ・アクオスのリモコンは本機の付属品ではありません。
- ・アクオスのリモコンは機種によって仕様が異なります。

デジタル放送の番組に合わせて本機のサウンドモードが自動で切り換わるように設定する

ジャンル連動

- ・ジャンル情報の詳細につきましては、おもて面をご覧ください。

- 1 **ホーム** を押す
 - ・ホームメニュー画面が表示されます。
- 2 **決定** で「リンク操作」-「ファミリンク設定」を選び、**決定** を押す

アクオスの画面例
- 3 **決定** で「ジャンル連動」を選ぶ
- 4 **決定** で「する」を選び、**決定** を押す

アクオスの画面例

本機の表示部

ジャンルオート

ジャンルオート

- 5 終了 **決定** を押す
 - ・ホームメニュー画面が消えます。

ジャンル連動を解除するには…

上記の手順4で「しない」を選び、**決定** を押します。

デジタル放送のサラウンド番組を臨場感のある音声で聞けるように設定する

- ・設定する前に、アクオスの入力切替を「テレビ」にしてください。

- 1 **ホーム** を押す
 - ・ホームメニュー画面が表示されます。
- 2 **決定** で「設定」-「色(機能切替)」-「外部端子設定」を選び、**決定** を押す

アクオスの画面例
- 3 **決定** で「デジタル音声設定」を選び、**決定** を押す

アクオスの画面例
- 4 **決定** で「AAC」を選び、**決定** を押す

アクオスの画面例

- 5 終了 **決定** を押す
 - ・ホームメニュー画面が消えます。



「PCM」に設定した状態では…

- ・サラウンド番組において十分なサラウンド効果は得られません。
- ・音声多重放送の受信中に、本機のリモコンで音声切替の操作をしても音声を切り換えることはできません。
- ・本機から聞こえる音声を切り換えるには、アクオスのリモコンをアクオスに向けて操作します。
- ・このとき、本機の表示部には音声モードの表示はされません。
- ・本機に音声モードの表示をさせるには、「AAC」に設定してください。

アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定する

- 1 リモコンフタ内の **機能選択** を押す
 - ・ファミリンク機能選択メニュー画面が表示されます。
- 2 **決定** で「音声出力切替」を選び、**決定** を押す

アクオスの画面例
- 3 **決定** で「AQUOSオーディオで聞く」を選び、**決定** を押す

アクオスの画面例
- 4 終了 **決定** を押す
 - ・ファミリンク機能選択メニュー画面が消えます。



- ・ファミリンク動作時(「AQUOSオーディオで聞く」モードの時)は、アクオスと本機の両方から同時に音声を出すことはできません。

アクオスから音声を聞くように戻すには…

上記の手順3で「AQUOSで聞く」を選び、**決定** を押します。




- ・本機は消音モード状態になります。
- ・本機の音量調整などは使用できなくなります。
- ・本機の電源を切っていても、レコーダーの操作をすると電源が入る場合があります。


手順4

ファミリンク機能を使って
アクオスやレコーダーの音声を本機で聞く

(アクオスのリモコンを使います)




アクオスに向けて操作します。




アクオスのリモコンは本機の付属品ではありません。
アクオスのリモコンは機種によって仕様異なります。

本機から音声が出るように、アクオスを設定してください。
(設定方法については、うら面 **手順3** の「アクオスやレコーダーの音声を本機で聞くように設定する」をご覧ください。)


アクオスの音声を本機で聞く

1 電源  を押す


- ・アクオスに連動して本機の電源が自動で入ります。
- ・本機の入力切換が自動で「テレビ」になります。
- ・デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、番組に合ったサウンドモードに自動的に切り換わります。
(うら面 **手順3** の「ジャンル連動」を「する」に設定している場合)

2  を押して、音量を調整する


- ・大きくなる
- ・小さくなる

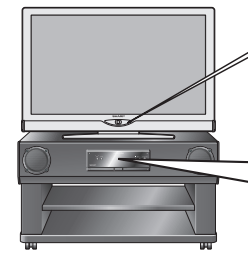


電源ランプ 緑色点灯

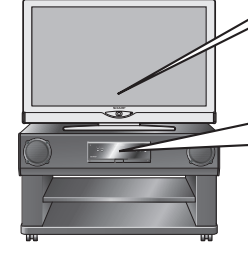


電源ランプ 緑色点灯

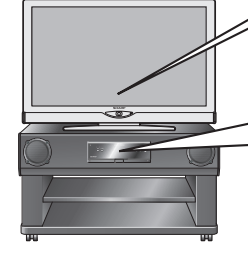

サウンドモード表示
表示例)ジャンル情報:ニュース

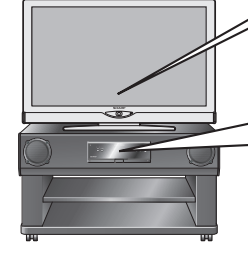


・アクオスと本機に音量レベルが表示されます。

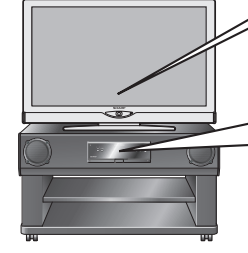


約3秒表示


聞き終えたら

電源  を押して、電源を切る


- ・アクオスに連動して本機の電源も自動で切れます。

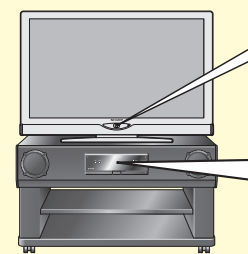

電源ランプ 赤色点灯

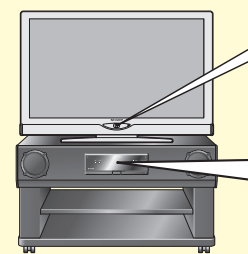

電源ランプ 赤色点灯

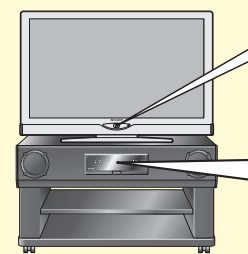

電源ランプ 赤色点灯

デジタル放送のテレビ番組ジャンル情報

デジタル放送などのジャンル情報があるテレビ番組を本機で聞いているとき、番組に合ったサウンドモードに自動的に切り換わります。
(設定方法については、うら面 **手順3** の「ジャンル連動」をご覧ください。)

ジャンル情報がある番組 (デジタル放送など)		
ジャンル情報 (電子番組表)	放送の信号	サウンドモード
情報/ワイドショー/ドラマ/バラエティ/ドキュメンタリー/趣味/教育/福祉	ステレオ/マルチチャンネル	スタンダード*
映画	ステレオ/マルチチャンネル	シネマ
ニュース/報道	ステレオ/マルチチャンネル	ニュース
スポーツ	ステレオ/マルチチャンネル	スポーツ
音楽/劇場/公演	ステレオ/マルチチャンネル	ミュージック
アニメ/特撮	ステレオ/マルチチャンネル	スタンダード
ジャンル情報が認識できない場合		
地上アナログ放送やDVDソフトなど	スタンダードに設定されます。	お好みのサウンドモードでお聞きになりたいときは、手動で切り換えてください。


* デジタル放送でもジャンル情報がない場合は、サウンドモードがスタンダードになります。


- ・サウンドモードが切り換わる時、一瞬音声が途切れます。
- ・放送信号の種類が切り換わる時、一瞬音声が途切れることがあります。

サウンドモードを手動で切り換えるには…


・新製品や旧製品などのファミリンク対応アクオスと組み合わせてご使用の場合は、操作方法や表示内容が本書と異なる場合があります。ご使用になるアクオスの取扱説明書も併せてご覧ください。

アクオスのリモコン(例)




リモコンフタ内の  を押す

・ファミリンク機能選択メニュー画面が表示されます。


2  で「サウンドモード切換」を選び、**決定** を押す

・ **決定** を押すたびに次の順に切り換わります。


3 終了  を押す

・ファミリンク機能選択メニュー画面が消えます。

スタンダード→シネマ→ニュース→ミュージック→ジャズ
ダイレクト←ナイト←スポーツ←ロック←クラシック




ジャンルオート

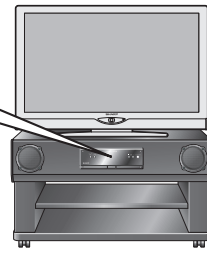


ジャンルオート

・サウンドモードが切り換わる時、一瞬音声が途切れます。

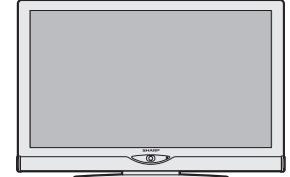


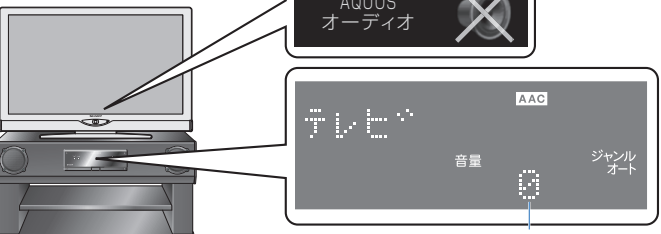
アクオスに向けて操作します。



アクオスのリモコン(例)



一時的に音声を消すには(消音モード)

消音  を押す



約3秒点滅

消音モードを解除するには


- ・もう一度、消音  を押す または  を押す。


お知らせ


アクオスと本機の両方から音声を出したい場合は…

- ・アクオスから音声が出ている状態で、本機のリモコンを本機に向けて「消音」ボタンを押してください。
- ・一時的に本機の消音モード状態が解除され、アクオスと本機の両方から音声が出ます。ただし、レコーダーを再生したときにアクオスと本機から出る音声にズレが生じる場合があります。(電源の「入」や音量調整、入力切換などのファミリンクによる連動動作はしくくなります。)

音声多重放送の音声を切り換えるには

リモコンフタ内の  を押す

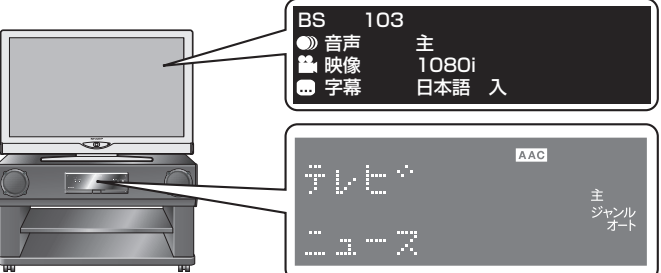

音声切換  を押すたびに次の順に切り換わります。

主(主音声) → 副(副音声) → 主/副(主音声+副音声)

お知らせ

レコーダーの音声多重放送を聞くときは…

- ・レコーダーに付属のリモコンをレコーダーに向けて「音声切換」の操作をしてください。(レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」のときは切り換わらないことがあります。その場合は、レコーダーのデジタル音声出力の設定を「PCM」にしてください。)
- ・レコーダーのデジタル音声出力の設定が「AAC」の場合は、本機のリモコンを本機に向けて「音声切換」の操作をしても同様に切り換えできます。